Panasonic

ブラケット（一般屋内用）

取扱説明書

保管用

品番　HNL86488 HNL86489

器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
  施工に不備がありますと、火災・感電・落下の原因となります。
- 壁面取り付け専用器具で、器具取り付けに方向性があります。器具表示および取扱説明書にしたがい正しい方向に取り付ける。指定方向以外に取り付けると、火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）で使用する。火災・感電の原因となります。
- 器具と天井面の距離は取扱説明書にしたがい、十分な距離をとる。
  被照射物の火災・変色の原因となります。

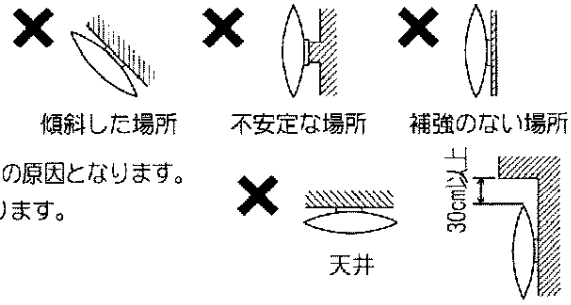

⚠注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。
  火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用する。火災の原因となります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属張りの木造の造営物に照明器具を取り付ける場合は、メタルラス、ワイヤラスまたは金属板と照明器具の金属部分とは、電気的に接続しないように施設してください。不備がある場合は、感電のおそれがあります。

各部のなまえと取り付け方

（この図は一部抽象化した共通部品図です。）

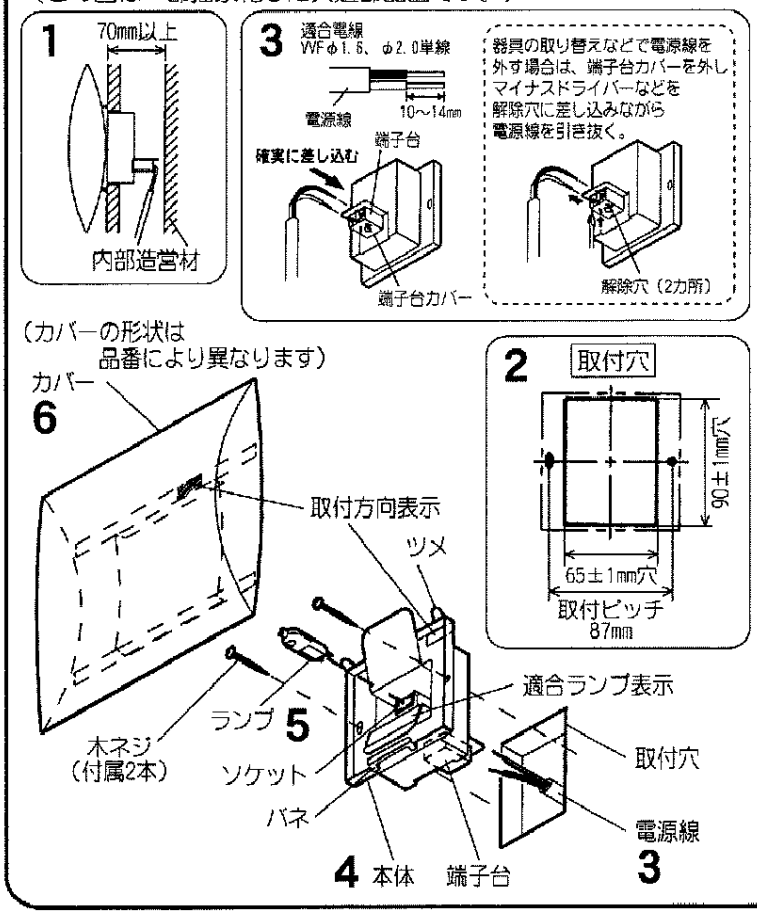

1．取付前の確認

- 器具質量（約0.4kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確認してください。
- 埋込深さは70mm以上必要です。

不備がありますと、火災・器具落下の原因となります。

2．取付穴をあける

- 角穴：90±1mm×65±1mm

不備がありますと、器具落下の原因となります。

3．電源線を端子台に接続する

- 電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
- 端子台カバーは取り外さないでください。電源線を外すために取り外した場合は付け直してください。

接続が不完全な場合、火災の原因となります。

4．本体を取り付ける

- 器具の取付方向表示の方向に合わせて、壁面に付属の木ネジ（2本）で確実に取り付けてください。

注）薄いベニヤ、石こうボードなどやわらかい造営材に取り付ける場合は、補強を施してください。

5．ランプを確実に取り付ける

- ランプをソケットに確実に差し込んでください。

不備がありますと、火災・落下の原因となります。

6．カバーを取り付ける

① カバーの取付方向表示の方向に合わせて、カバーをツメに引っ掛ける
② カバーを引き下げながら押し込む

不備がありますと、器具落下の原因となります。

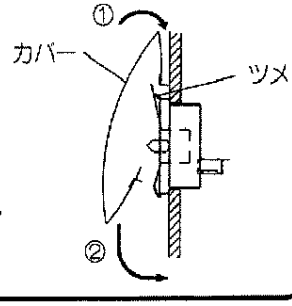

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- ●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- ●布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- ●ランプ交換の際には、器具表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。

⚠注意

- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行う。
  やけど・感電の原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。
  設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1．保証について…この商品の保証期間は1年間です。
　ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2．保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
　補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意　必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。

- ●器具の清掃について……和紙を使った手づくりの商品です。お取り扱いには充分注意してください。和紙部はやわらかいハケやブラシで掃除してください。水をふくんだ布やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。
- ●ランプ交換について……適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。
  不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
25形ハロゲン電球(HALOPIN)（G9口金）	JD110V25W/F/G9/P

⚠注意

- **■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらないでください。**
  やけどの原因となります。
- **■ランプを素手でさわらないでください。**
  ランプの短寿命・破損の原因となります。

ランプ交換方法

1．カバーを取り外す
・カバー下部を持ち、手前に引く

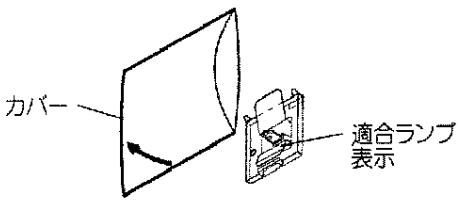

2．ランプを交換する

3．カバーを取り付ける
・「各部のなまえと取り付け方」手順6を参照してください。

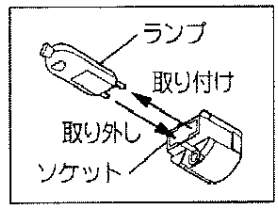

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

取説No.HNL86488-TB1　M0309-11211